



## Einbauanleitung der **RS40** Ladedruckanzeige als Beispiel im Audi TT

Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden und/oder dadurch entstandene Kosten. Der Einbau geschieht auf eigene Gefahr. Im Zweifel überlassen Sie den Einbau bitte einer KFZ-Werkstatt.

1. Schraube lösen und Sonnenblende ausbauen.



2. Schraube lösen und Blende ausbauen.



3. Verkleidung der A-Säule vorsichtig ausclipsen.



4. Himmel vorne vorsichtig ausclipsen und etwas nach unten ziehen.

5. Sicherungskasten öffnen.



6. Kabel durch die Öffnung durchschieben.



7. Kompletzt durchziehen.




8. Blende wieder verschrauben. Vorsicht! Die Leitung mit der Schraube nicht beschädigen. Leitung mit etwas Vorrat draußen lassen, damit beim Umklappen der Blende die Leitung nicht gespannt wird.


9. Verkleidung der A-Säule von außen vorsichtig abdrücken.



10. Kabel von innen nach außen durchziehen.

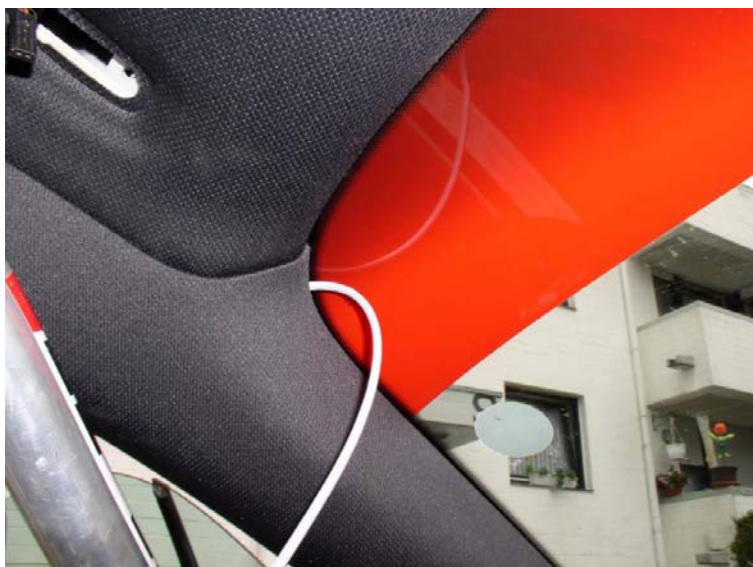

11. Kabel hinter dem Himmel verstecken und Himmel wieder leicht andrücken.
12. Kabel hinter der A-Säulenverkleidung nach unten bis zum Sicherungskasten führen.
13. A-Säulenverkleidung wieder einclippen.
14. Sonnenblende einbauen
15. Lichtschalter ausbauen. Drücken and gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen. Schalter rausziehen und Stecker lösen
16. Große Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen. 4 Schrauben am Sicherungskasten, eine im Ablagefach unten links, 2 Schrauben rechts unter dem Lenkrad. Verkleidung abziehen. OBD Stecker ausclippen.

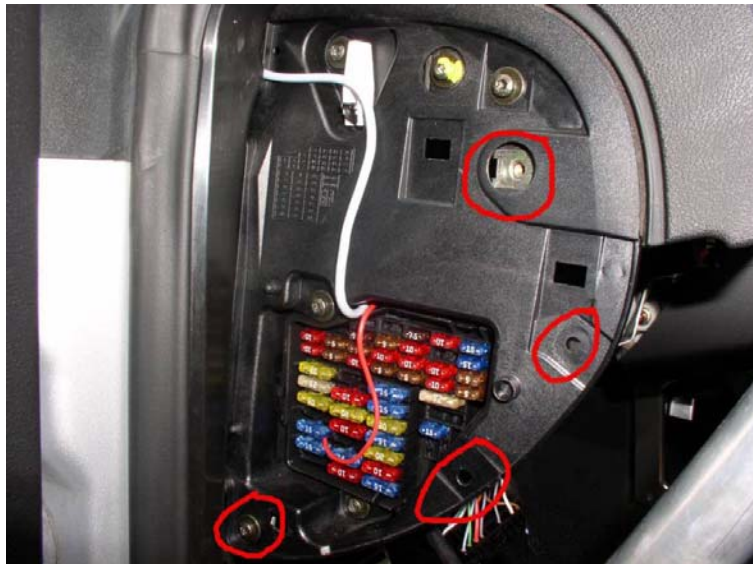

17. Leitung über dem Sicherungsfach durchstecken. Leitung abisolieren.
18. Steuergerät aufschrauben und Leitungen entsprechend verbinden (löten oder würgen). Farbe der Leitungen beachten! Steuergerät wieder verschrauben.

19. Steuergerät befestigen und Massekabel (schwarz) anbringen.



20. Motorabdeckung ausbauen.

21. Stopfen über dem Bremskraftverstärker rausziehen.



22. Stopfen auf den Kunststoffschlauch aufchieben.

23. Schlauch nach innen durchführen.

24. Druckleitung am Benzindruckregler durchschneiden und T-Stück einsetzen. Kunststoffschlauch am T-Stück anschließen.



25. Schlauch im Innenraum verlegen und am Steuergerät anschließen.


26. Plus wird an der Sicherung 28 (Spritpumpe), wie auf dem Foto angeschlossen. Nur an einem Sicherungsfuß wickeln! Die Füßchen dürfen miteinander keinen Kontakt haben!



27. Verkleidung wieder einbauen. OBD Stecker nicht vergessen.


28. Lichtschalter wieder einsetzen.

29. Verkleidung des Sicherungskastens nacharbeiten, damit die Leitung nicht verklemt wird.

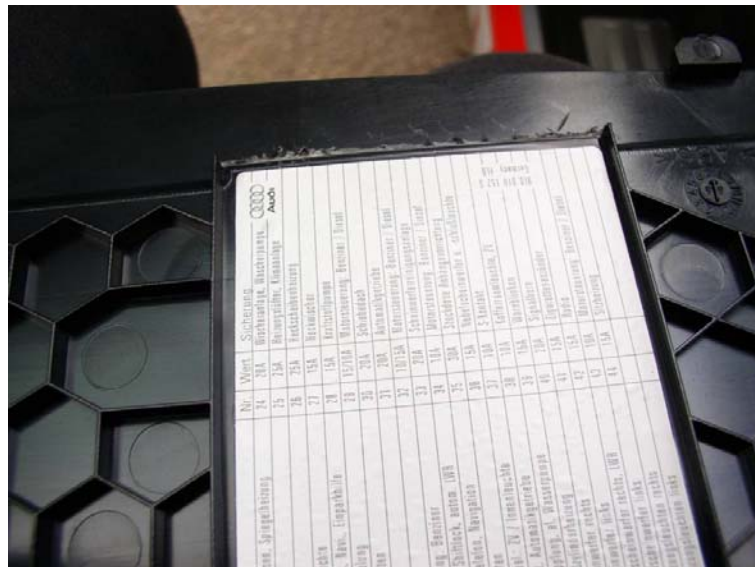

The image shows a close-up of the fuse box cover. A white label with a grid of fuse specifications is placed on top of the cover. The label has columns for 'Nr.', 'Wert', 'Sicherung', and 'Anschlüsse'. The 'Anschlüsse' column lists various components like 'Leuchte', 'Radio', 'Wasserpumpe', etc. The cover itself is black with a hexagonal pattern of cutouts.

Nr.	Wert	Sicherung	Anschlüsse
14	20A	Leuchte	Leuchte
15	15A	Radio	Radio
16	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
17	15A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
18	15A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
19	15A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
20	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
21	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
22	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
23	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
24	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
25	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
26	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
27	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
28	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
29	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
30	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
31	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
32	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
33	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
34	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
35	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
36	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
37	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
38	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
39	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
40	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
41	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
42	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
43	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
44	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
45	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
46	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
47	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
48	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
49	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
50	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
51	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
52	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
53	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
54	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
55	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
56	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
57	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
58	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
59	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
60	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
61	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
62	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
63	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
64	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
65	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
66	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
67	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
68	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
69	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
70	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
71	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
72	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
73	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
74	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
75	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
76	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
77	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
78	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
79	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
80	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
81	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
82	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
83	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
84	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
85	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
86	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
87	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
88	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
89	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
90	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
91	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
92	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
93	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
94	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
95	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
96	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
97	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
98	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
99	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe
100	20A	Wasserpumpe	Wasserpumpe

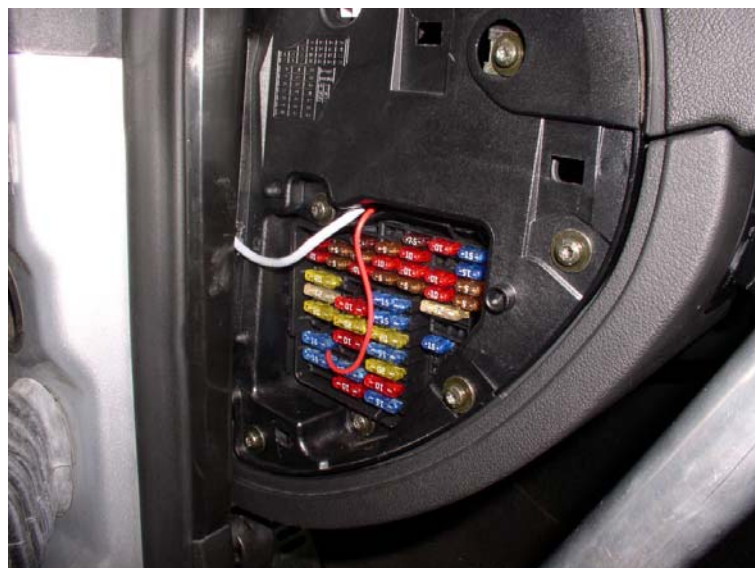

Einbauzeit: ca. 60 Minuten

Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Weitere Infos erfahren Sie auch auf der Hersteller-Homepage unter <http://www.rs40.de>.